



スタートガイド

11n/g/b対応 高速300Mbps Wi-Fiシンプルアクセスポイント




MZK-SA300N2

Version: MZK-SA300N2_QIG-A_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ご自宅やホテルにあるインターネット環境につなぐだけで、ゲーム機やiPhone、パソコンをワイヤレスで接続することが可能。

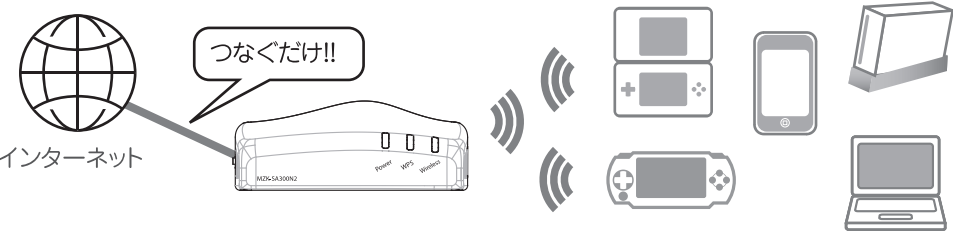

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を確認する

※インターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる

STEP 3 本製品に接続する

- パソコンの OS 別の設定は**本紙表面**を参照してください。
- iPhone、GALAXY Tab の設定手順は**本紙裏面**を参照してください。
- DS,DSi,3DS,Wii,PSP,PS3 の設定方法は**本紙裏面**を参照してください。
- 有線とパソコンと接続するときや、WPS 機能を使用するときは、**本紙裏面**を参照してください。

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。


- 同梱物
 - 本製品
 - AC アダプタ
 - USB 電源ケーブル ※FFP-PKA03には含まれません
 - LAN ケーブル
 - スタートガイド（本紙）
 - 無線 LAN の暗号化を設定する
 - 安全に関する説明書／保証書

- 別途用意してください。
 - 本製品に接続する機器（パソコン、iPhone、GALAXY Tab、ゲーム機）
 - インターネットに接続できる環境

設定するための確認事項

- 本製品を設定するときは、「セキュリティスイッチ」を「OFF」に切り替えてください。
- 「セキュリティスイッチ」の取扱方法は、本紙裏面の「セキュリティスイッチについて」を参照してください。
- 本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続出来る様に、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、本紙の設定後に、別紙「無線 LAN の暗号化を設定する」を参照し、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行って下さい。

各部の名称

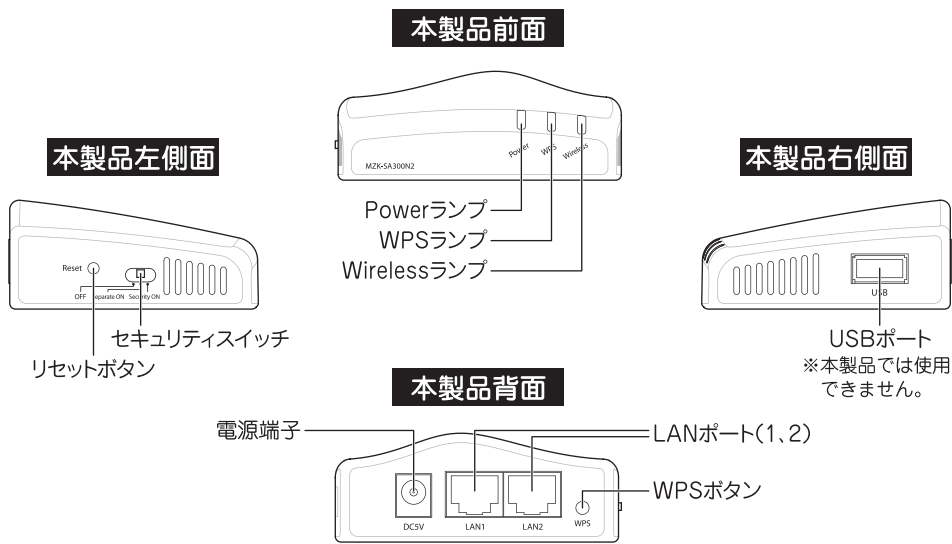


STEP 1 インターネット環境を確認する

はじめにご利用のインターネット環境に以下の通信機器があるか確認します。

▶ インターネット常時接続に契約しているときは…

ルータ内蔵モデム、またはルータ外付モデムとブロードバンドルータがあるか確認してください。

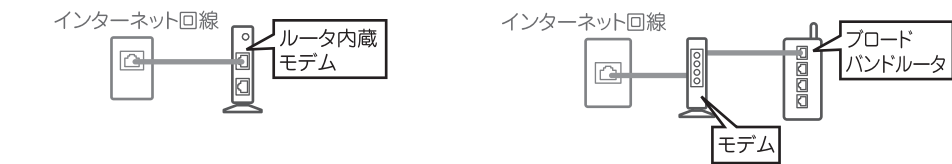

- モデムとは、インターネットに接続するための機器です。
- ルータとは、複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器です。
- インターネット常時接続に契約し、パソコンでプロバイダのユーザID・パスワードを設定している環境のときは、別途ブロードバンドルータが必要になります。
- ルータ機能の有無については、回線業者にご確認ください。

▶ インターネットマンションやホテルのときは…

- LANポート
部屋の壁に LAN ケーブルを接続するための LAN ポート（モジュラジャック）が配置されているか確認してください。
※LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる

- 1 本製品左側面の「セキュリティスイッチ」が「OFF」になっていることを確認します。
スイッチは「OFF」
- 2 本製品背面の「LAN（1 または 2）ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続します。
インターネットマンションのときは、本製品背面の「LAN ポート」と LAN ポートを、LAN ケーブルで接続します。
- 3 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。
（本製品の電源がオンになります）
付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、USB ポートを搭載した機器（パソコンなど）に接続し、その機器の電源を入れてください。
- 4 本製品前面の「Power」が点灯、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。
ランプが点灯して 2 分程度お待ち頂いてから次に進んでください。

以上で接続の完了です。引き続き「STEP3」へ進んでください。

STEP 3 本製品に接続する

（該当する機器を参照してください。）

Windows 7 編

- POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。
操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。
- 3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。
- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。

- POINT 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。
- ③「接続」をクリックします。
- POINT ④「自動的に接続する」にチェックを入れます。

- 5 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

- 6 接続状態になっているか確認します。
①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。
②「接続」と表示されていることを確認します。
- ③「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
- ④「閉じる」をクリックします。
- ⑤ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
- ⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※画面の説明は、左下の「選択についての説明」を表示します。クリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。
- ⑧ WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

Windows Vista 編

- POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。
操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。
- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
②「接続」をクリックします。
- POINT 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。
- ③「接続」をクリックします。
- POINT ④「自動的に接続する」にチェックを入れます。

- 3 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

- 4 ①「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。
②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
- ③「閉じる」をクリックします。
- ⑤ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
- ⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明」を表示します。クリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。
- ⑧ WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

Windows XP 編

- POINT 内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。
操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。
- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- ②「接続」をクリックします。
- POINT 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。
- ③「接続」をクリックします。
- POINT ④「自動的に接続する」にチェックを入れます。

- 5 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

- 6 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

- 7 「接続」と表示されていることを確認します。
①「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断]をクリックし、もう一度①から接続してください。
- ③「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
- ④「閉じる」をクリックします。
- ⑤ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
- ⑦ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明」を表示します。クリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。
- ⑧ WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。
（お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。）

- 1 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。
- POINT ③「ネットワーク」メニューで「無線」をクリックします。
- ④「システム環境設定」をクリックします。
- ⑤ 「ネットワーク」をクリックします。
- ⑥ ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- POINT ⑦ ネットワーク画面内の「メニューバーにAirMacの状況を表示」にチェックを入れます。
- ⑧ 画面を閉じ、①に戻ります。

- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。

- POINT 本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。
- ③「接続」をクリックします。
- POINT ④「自動的に接続する」にチェックを入れます。

- 3 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をクリックします。

- 4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
②「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

- 5 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

STEP 3 本製品に接続する（該当する機器を参照してください。）

iPhone / iPad 編

※iPadで接続するときは、以下のiPhoneの手順を参考に接続してください。

- Wi-Fi ネットワーク
Wi-Fi 「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fi をオンにします。
- 「ワイヤレスネットワークを選択」で、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「JOIN」をタッチします。
- ②でタッチしたSSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（✓）が表示されていることを確認します。
- Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

GALAXY Tab 編

- メインメニューより「設定」をタッチします。
- 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、[ON]に進んでください。
- 「Wi-Fiネットワーク」にて、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。
②「接続」をタッチします。
- 「ap-pc-●●●●●●」の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

以上で設定の完了です。

DSi / 3DS 編

※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- TOPメニューから「はじめる」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
- 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。
- 「接続設定」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
- 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
□SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
この内容で保存します。よろしいですか?
やめる OK
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 「Wii 本体設定」を選びます。
設定
インターネット
セーブデータ
Wii本体設定
- 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
Wii本体設定2
インターネット
セーブデータ
Wii本体設定
- 「接続設定」を選びます。
接続設定
オプション
利用規約
セーブデータ
- 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
接続先1 未設定
接続先2 未設定
接続先3 未設定
セーブデータ
- 「Wi-Fi 接続」を選びます。
Wi-Fi接続
有線接続
セーブデータ
- 「アクセスポイントを検索」を選びます。
接続先1
アクセスポイントを検索
セーブデータ
- アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
接続先1
アクセスポイントを検索
セーブデータ
- SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。
接続先1
ap-game-●●●●●●
セーブデータ
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
この内容で保存します。よろしいですか?
やめる OK
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

PS3 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。
※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
インターネット接続設定
設定方法を選択してください
かんたん
かんたん
かんたん
- 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
インターネット接続設定
設定方法を選択してください
かんたん
かんたん
かんたん
- 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
インターネット接続設定
かんたん
かんたん
かんたん
- SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。
インターネット接続設定
かんたん
かんたん
かんたん
- 「[SSID] に「ap-game-●●●●●●」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
インターネット接続設定
かんたん
かんたん
かんたん
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
インターネット接続設定
かんたん
かんたん
かんたん
- 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

DS Lite / DS 編

- Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品毎に異なります。
- SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品毎に異なります。
- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

以上で設定の完了です。

PSP 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないとき、インターネットブラウザ機能が使用できません。

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。
- ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 「新しい接続の作成」を選びます。
- 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品毎に異なります。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- ボタンを押して設定内容を保存します。
- 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 接続テストが終了し、接続名やSSIDなどが表示されたら設定は終了です。

以上で設定の完了です。

有線でパソコンと接続する

- ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。
パソコンの電源をオフにします。
- 本製品の空いているLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
- パソコンの電源をオンにします。
パソコン起動後、約1分お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。
- WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

WPS ボタンを使う

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS」ボタンを使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。


- WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。
□複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID:ap-pc-●●●●●●」、「暗号化キー:12345678」をそれぞれ設定してください。

- 本製品背面の「WPS」ボタンを、3秒以上長押しして離します。
（本製品背面）
「WPS」ランプが緑色で点灯します。
（本製品前面）
- 無線LAN子機のWPSボタン、またはユーティリティ上のWPSボタンを押します。
- 接続が完了すると、本製品前面の「WPS」ランプが消灯します。

- 本製品の「WPSボタン」を押してから2分以内に操作を行ってください。
●2分以上経過して「WPS」ランプが消灯したときは、接続に失敗しています。1からやり直してください。
●WPSボタンの有無や位置については、各機器毎に異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。

セキュリティスイッチについて

本製品側面にあるセキュリティスイッチを使用して、SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような環境でスイッチを切り換えて Separate mode（セパレートモード）に変更します。

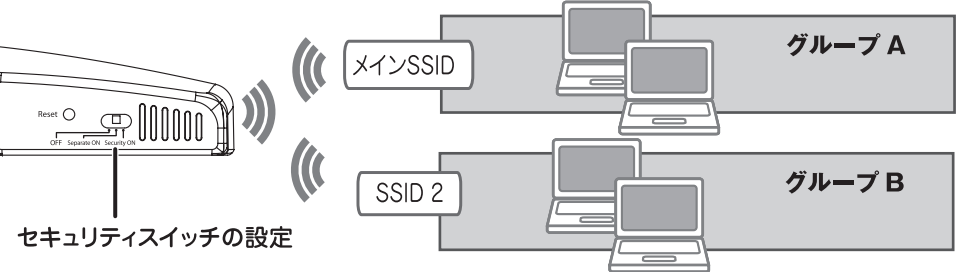

OFF	SSID 間での通信が可能。グループ A/B 間の通信が可能です。
Separate ON	SSID 間での通信を遮断。グループ A/B 間の通信は不可能です。同じ SSID 内での通信は可能です。(例:グループ A 内のパソコン同士)
Separate ON + Security ON	「Separate ON」の状態で、SSID の通知を無効にします。

困ったときは

- 電源が入りません。
 - ・ACアダプタ（またはUSB電源ケーブル）が本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
- インターネットにつながりません。
 - ・機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」を参照して確認してください。
 - ・本製品の電源を入れ直してみてください。
 - ・パソコンやゲーム機や iPhone の IP アドレスを手動で設定しているときは、自動取得にしてください。設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 上記を行ってもうまくいきません。
 - ・本製品を初期化してください。初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。
- 本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス MZK-SA300N2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)

初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。
- 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 本製品側面のリセットボタンを 10 秒以上長押しして、「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
- しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.250 ※ルータに接続したときは、「XXX.XXX.XXX.250」の「XXX」が、お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)	ドメイン名:sa.setup ユーザー名:admin SSID 1:ap-pc-●●●●●● パスワード:passw SSID 2:ap-game-●●●●●● (WPS接続) (メインSSIDの無線LANセキュリティ) (マルチSSIDの無線LANセキュリティ)
暗号化キー	12345678 なし
認証方式	WPA2-PSK —
暗号化方式	AES —
キーフォーマット	パスフレーズ —

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2.shtml>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、iPhone 株式会社の子会社のライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii・3DS は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●「PSP」・「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。